



BRUTE® Rollout Container Axle Assembly Guide 65G/240L and 95G/360L Containers

Guide de montage de l'essieu du bac roulant BRUTE® Bacs de 65 G/240 L ou 95 G/360 L

Implementación de la guía de montaje del eje del contenedor BRUTE® Contenedores 65G/240L y 95G/360L

Parts included: x2 screws

Pièces incluses : 2 vis

Piezas incluidas: 2 tornillos



x1 axle bracket

1 support à essieu


1 soporte axial



Tools needed, NOT included: Phillips Head Screwdriver or
Power Screw Gun

Outils nécessaires, PAS inclus : Tournevis cruciforme ou pistolet à vis


Herramientas requeridas, NO incluidas: Destornillador Phillips o pistola eléctrica para tornillos

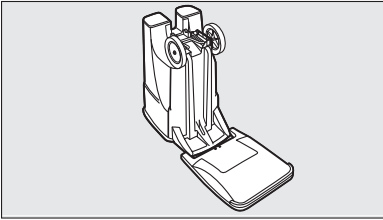

1. Flip container upside down.

1. Retournez le récipient à l'envers.


1. Voltee el contenedor boca abajo.

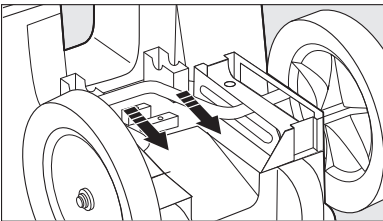

2. Slide wheel axle back so that wheels are at rear of the container.

2. Glissez l'ensemble de roues afin qu'elles soient placées vers l'arrière du récipient.


2. Deslice el eje de las ruedas hacia atrás, de modo que las llantas queden atrás del contenedor.

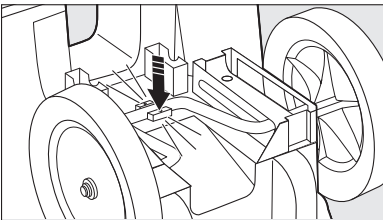

3. Snap axle into indent.

3. Verrouillez l'axe de la roue dans sa position.


3. Ajuste el eje en su lugar.

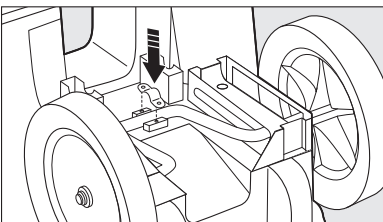

4. Place bracket over the axle so openings line up with the screw holes on the container base.

4. Placez le support sur l'axe afin que les trous soient alignés avec les emplacements pour vis sur la base du récipient.

4. Coloque el soporte sobre el eje para que las aberturas se alineen con los orificios de los tornillos en la base del contenedor.

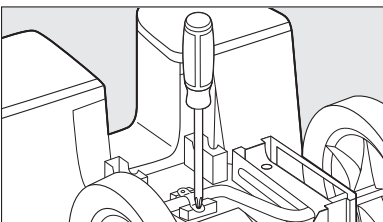

5. Using a screwdriver, tighten 1 screw into each hole.

5. En utilisant un tournevis, serrez 1 vis dans chaque emplacement.

5. Usando un destornillador, ajuste 1 tornillo en cada orificio.

INSTALL BEFORE USE
INSTRUCTIONS AND MATERIALS INCLUDED



INSTALL BEFORE USE
INSTRUCTIONS AND MATERIALS INCLUDED

