




## 30" x 60" Towable Platform Truck

Carretilla de plataforma remolcable  
de 30 po x 60 po

Camion à plate-forme tractable  
de 30 po x 60 po

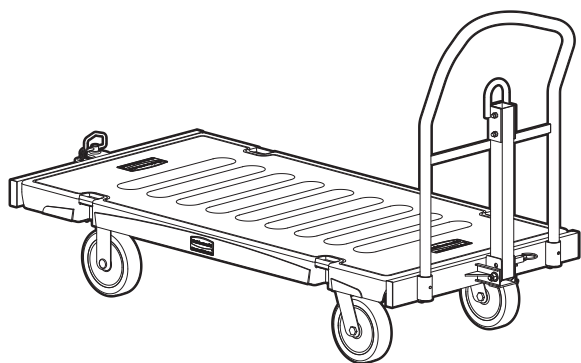

2154629

Recommended Assembly with 2 people  
Estimated Assembly Time: 30 min.


Se recomienda ensamblado con 2 personas.  
Tiempo estimado de ensamblado: 30 minutos

L'assemblage recommandé requiert 2 personnes.  
Temps d'assemblage estimé : 30 minutes

9/16" Wrench  
Llave de 9/16"  
Clé de 9/16 po






Torque Wrench with 9/16" Socket (set to 20 ft-lbs.)  
Llave dinamométrica con zócalo de 9/16" (ajustado a 20 pies-libras.)  
Clé dynamométrique avec douille de 9/16 po (réglée à 20 pi-lb)



Drill with 9/16" Driver Bit (recommended)

Taladro con broca intercambiable de 9/16" (recomendado)

Perceuse avec une mèche d'entraînement de 9/16 po (recommandée)

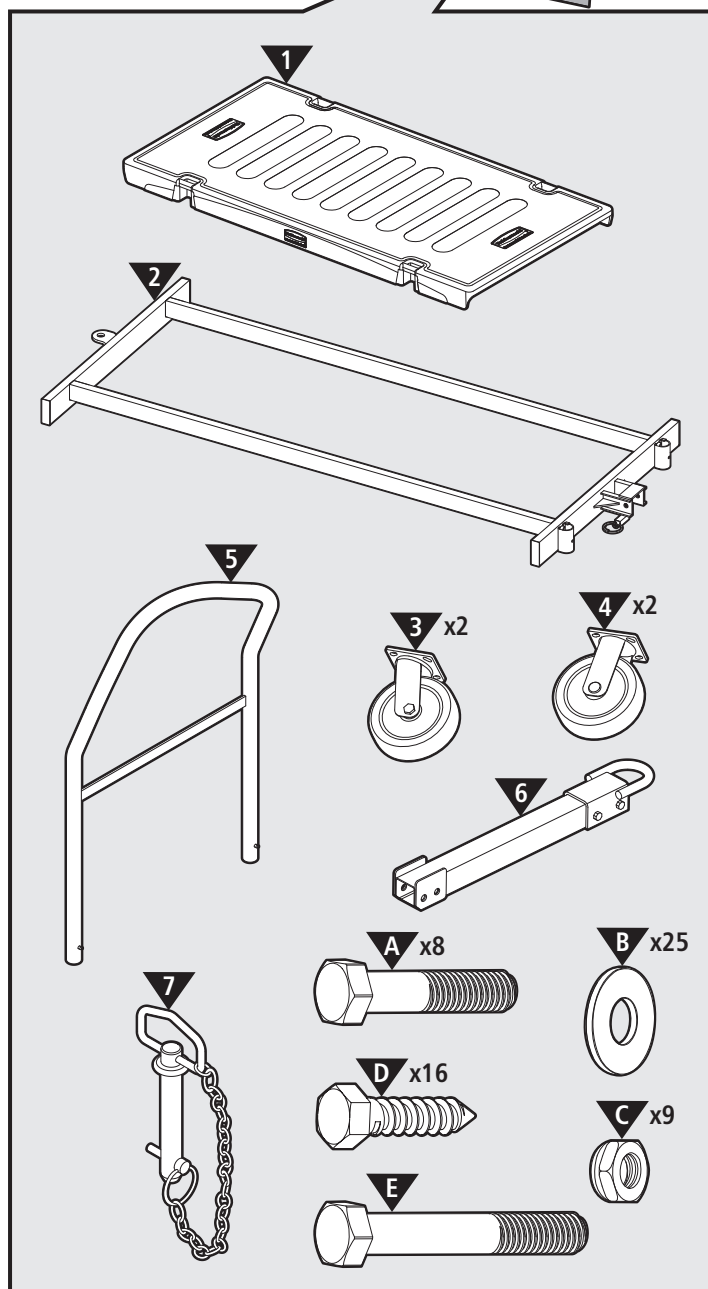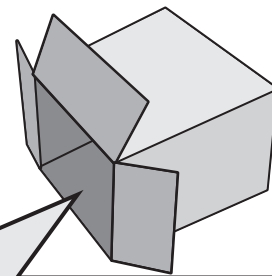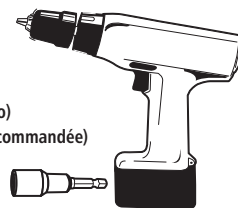


**1**

Lay (1) 30" x 60" Deck on the ground with the flat face facing toward the floor.

Coloque en el suelo una (1) cubierta de 30" x 60" con la cara plana hacia el piso.


Posez (1) pièce plancher de 30 po x 60 po sur le sol avec la face plate orientée vers le sol.

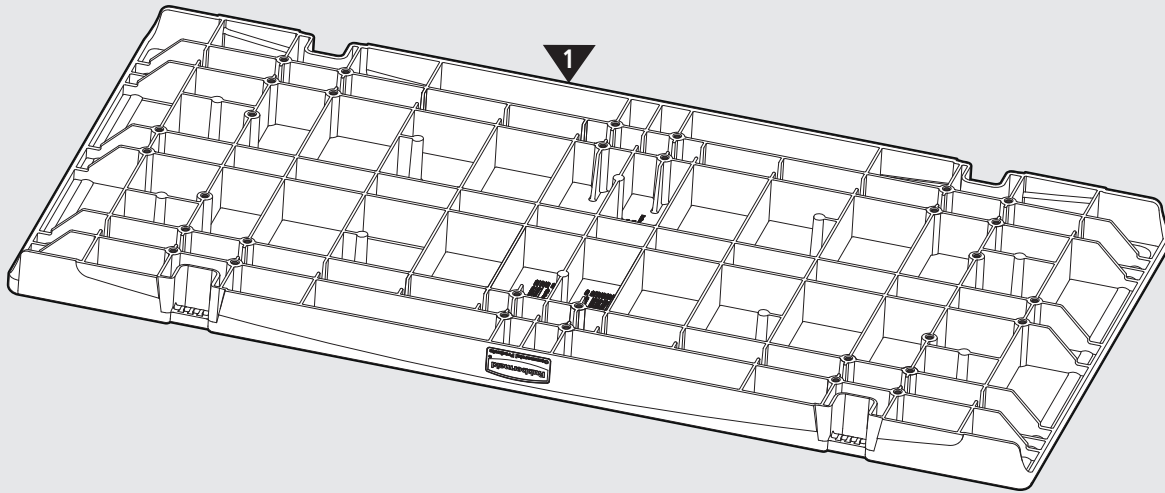**2**

Lay frame onto deck. The bottom of the frame should be flush with the web structure of the resin deck.

Coloque el marco sobre la plataforma. La parte inferior del marco debe estar al ras con la estructura armada de la plataforma de resina.

Posez le cadre sur la plate-forme. Le bas du cadre doit être au ras de la structure en toile du plancher en résine.

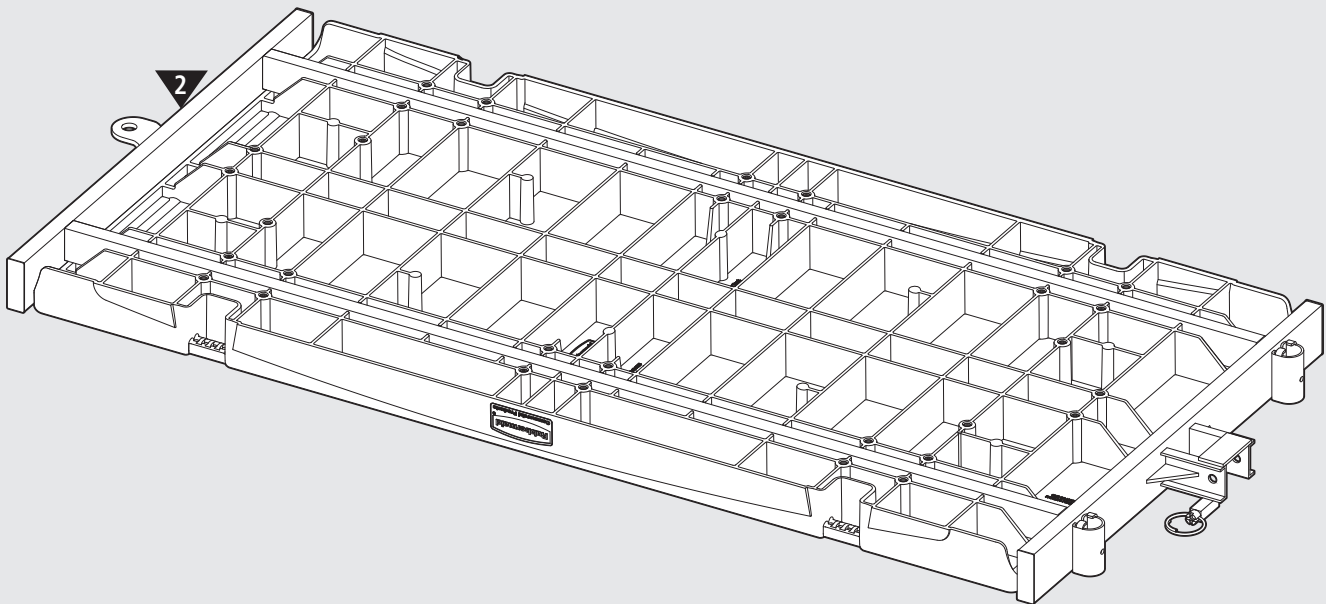


**3**

Install casters using 3/8" lag screws and 3/8" flat washers. Swivel casters on the left side, fixed on the right.

Instale las ruedas giratorias con tornillos tirafondo de 3/8" y arandelas planas de 3/8". Ruedas giratorias del lado izquierdo, fijadas a la derecha.


Installez des roulettes à l'aide de vis de décalage de 3/8 po et de rondelles plates de 3/8 po. Roulettes pivotantes sur le côté gauche, roulettes fixes sur le côté droit.

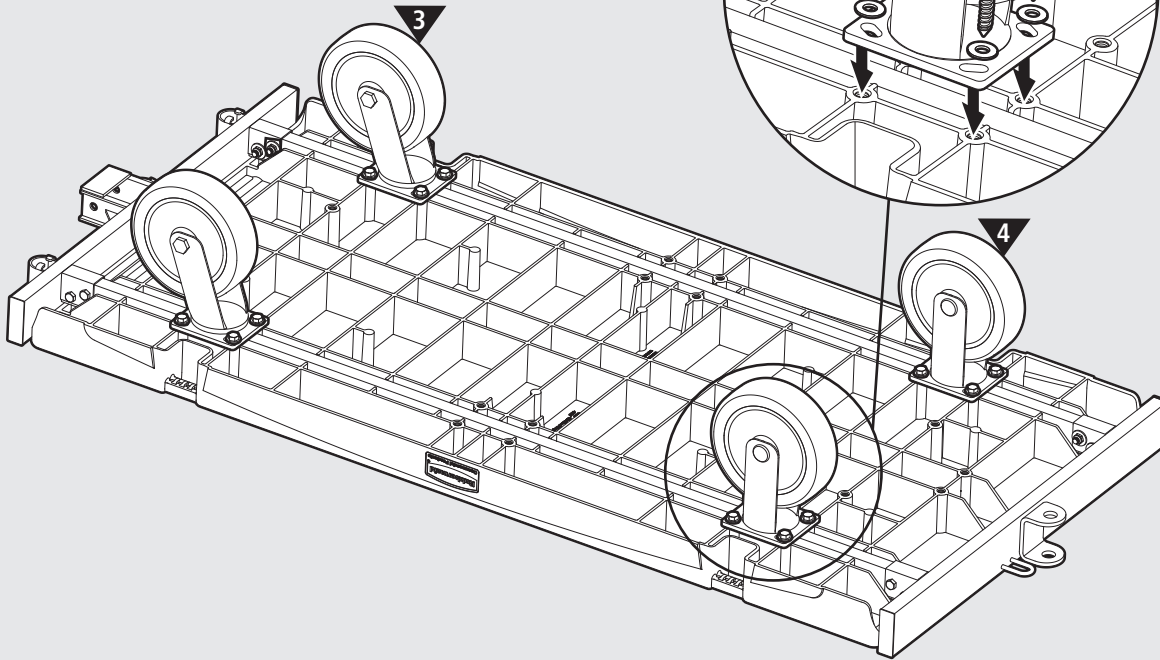**4**

With 2 people flip cart onto casters.

Voltee el carrito sobre las ruedas entre dos personas.

Avec 2 personnes, retournez le chariot pour le placer sur les roulettes.

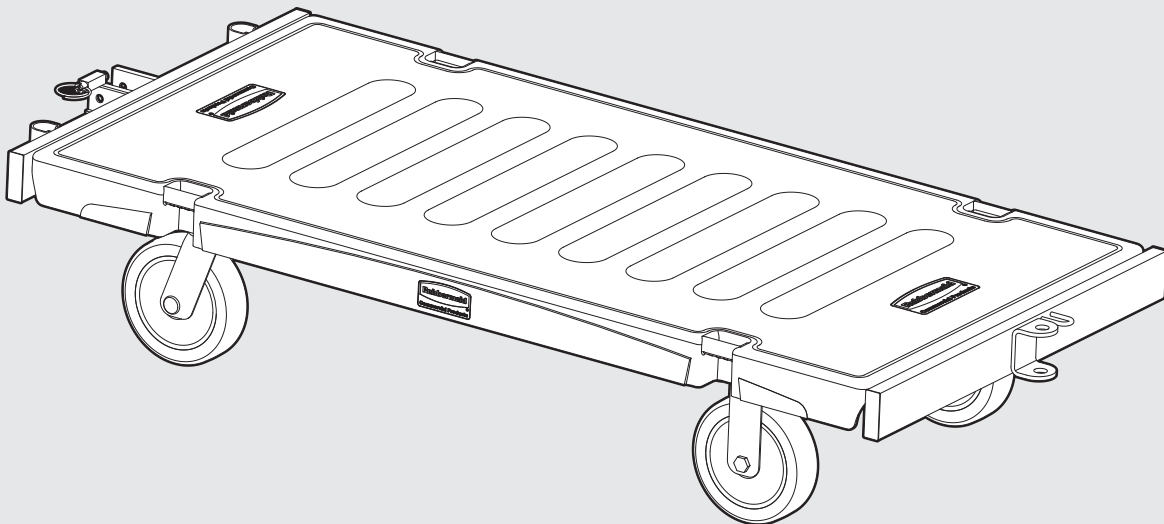


# 5

Install handle by depressing pins and sliding handle tubes into the receivers on the frame. The spring-loaded pins will expand into the holes into the receivers when installed fully.

Instale el mango presionando los pasadores y deslizando los tubos del mango hasta que entren en los receptores del marco. Los pasadores con resorte se expandirán hacia los orificios de los receptores cuando se instalen completamente.

Installez la poignée en appuyant sur les goupilles et les tubes de poignée coulissants dans les douilles du cadre. Les goupilles à ressort se dilateront dans les douilles lorsqu'elles sont complètement installées.


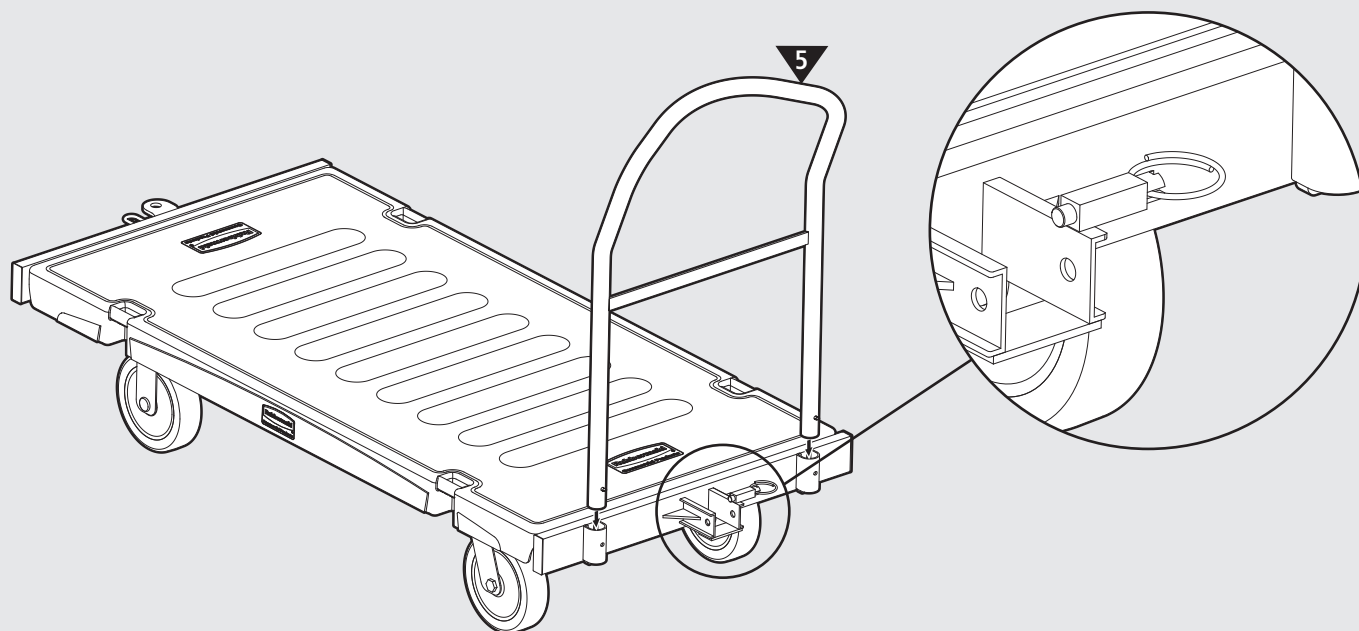


# 6

Install Tow Bar ensuring loop is facing the inside of the cart. Insert  $3/8 \times 2.25$ " bolt through frame bracket and towbar. Tighten using flat washer and lock nut.

Instale la barra de remolque asegurando que el bucle esté de cara al interior del carrito. Inserte un perno de  $3/8 \times 2,25$ " a través del soporte del marco y la barra de remolque. Apriete con una arandela plana y una tuerca de seguridad.

Installez la barre de remorquage en vous assurant que la boucle est orientée vers l'intérieur du chariot. Insérez un boulon de  $3/8 \times 2,25$  po à travers le support du cadre et la barre de remorquage. Serrez à l'aide d'une rondelle plate et d'un contre-écrou.

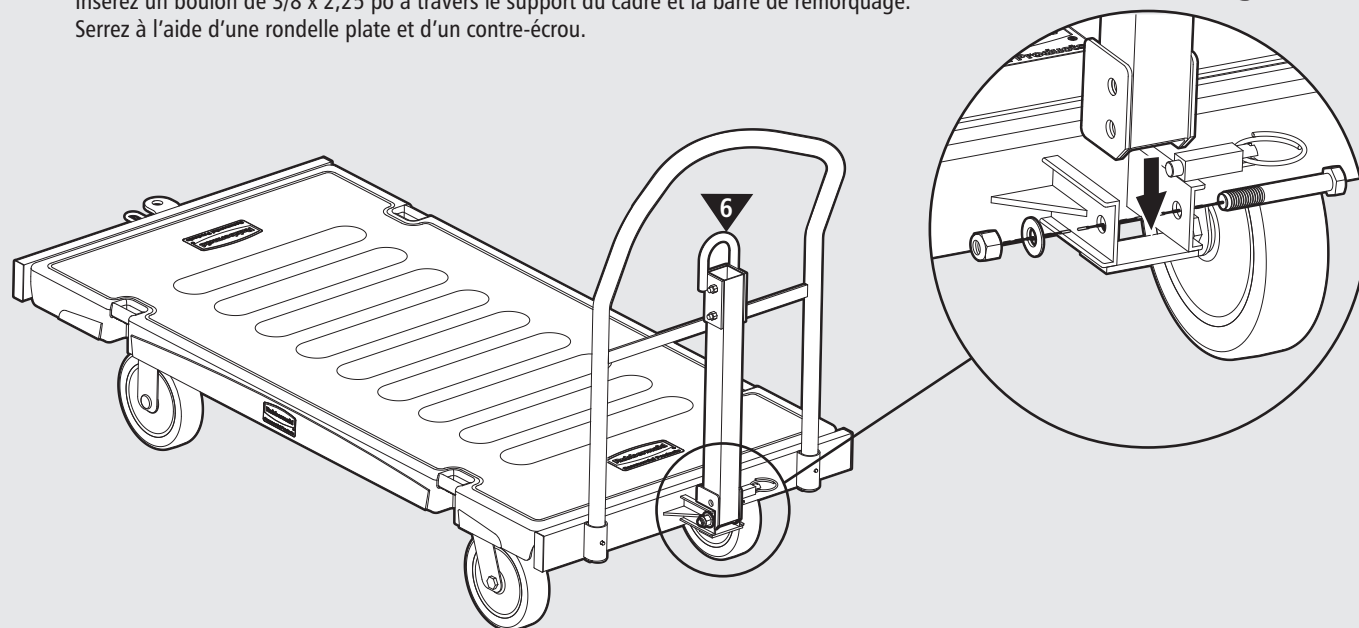
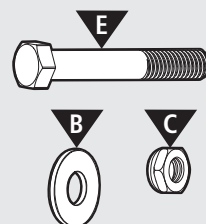


7

Install hitch pin by placing pin through the frame receiver. Thread chain and small pin through loop, and then insert the small pin into the hole on the hitch pin.

Instale el pasador con anillo insertando el pasador a través del receptor del marco. Enrosque la cadena y el pasador pequeño a través del bucle, y luego inserte el pasador pequeño en el orificio del pasador con gancho.

Installez la goupille d'attelage en la plaçant à travers la douille du cadre. Filetez la chaîne et la petite goupille à travers la boucle, puis insérez la petite goupille dans le trou de la goupille d'attelage.

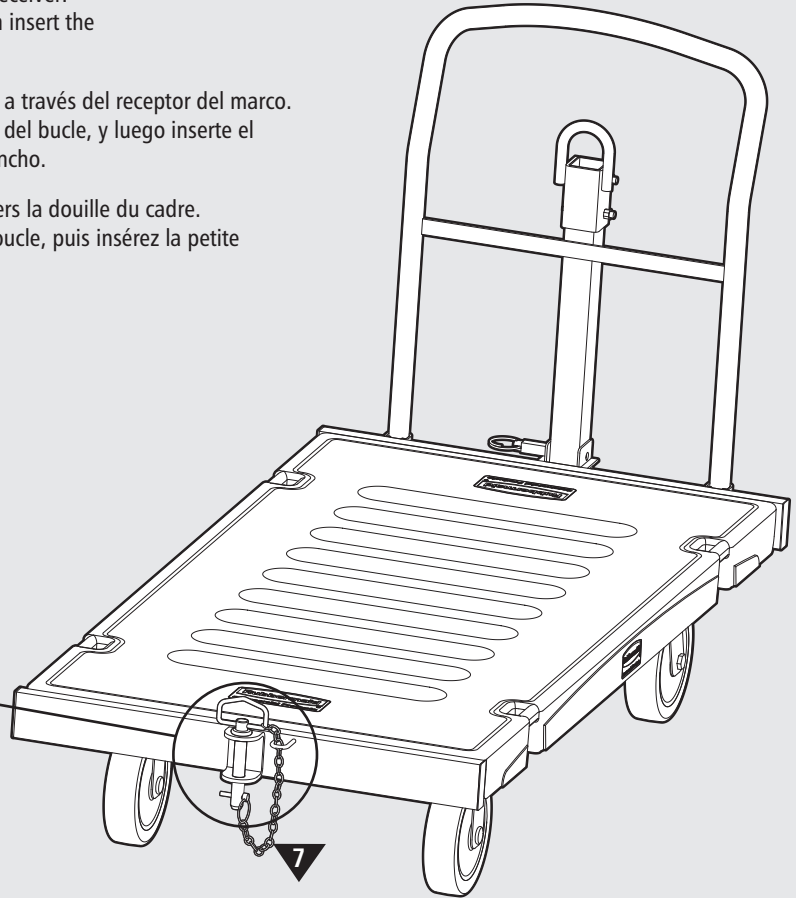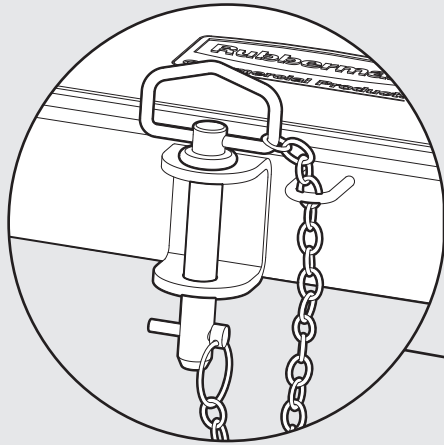


8

Fully Assembled 30" x 60" Towable Platform Truck.

Plataforma remolcable de 30" x 60" totalmente ensamblada.

Chariot tractable à plate-forme entièrement assemblé de 30 po x 60 po.

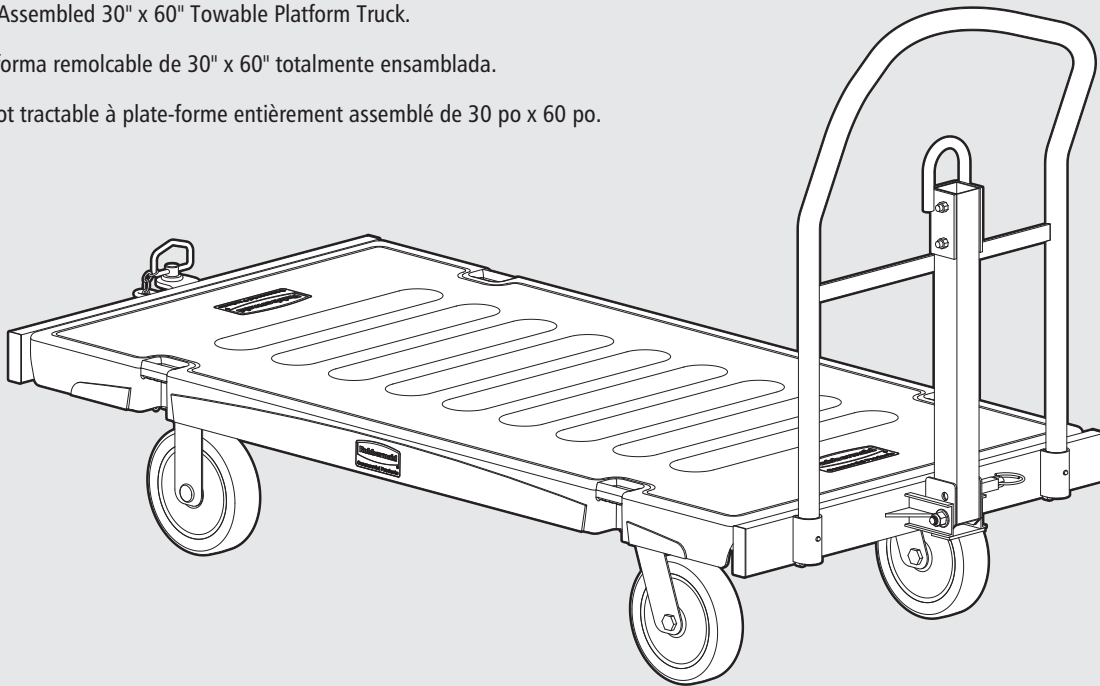

©2022 Rubbermaid Commercial Products,  
Product of: Rubbermaid Commercial Products, LLC  
8900 Northpointe Executive Park Drive,  
Huntersville, NC 28078  
www.rubbermaidcommercial.com  
Contact us: 1-888-347-9800